

POVODŇOVÝ PLÁN

MĚSTA SOBĚSLAV

Vypracoval: MěÚ Soběslav, odbor životního prostředí

Schváleno dne: 06.02.2003, č.j: VH 1441/2003-St

Poslední aktualizace: leden 2023

A. VĚCNÁ ČÁST

1. Úvod:

Správce vodního toku:

- **Lužnice, Povodí Vltavy s.p.**
- **Černovický potok, Povodí Vltavy s.p.**
- **Dírenský potok, Povodí Vltavy, s.p.**

Príslušný vodoprávní úřad:

**Odbor životního prostředí,
MěÚ Soběslav**


Príslušné související povodňové komise:

- **Povodňová komise obce Dráčov**
- **Povodňová komise Obce Klenovice**
- **Povodňová komise obce Tučapy**
- **Povodňová komise Přehořov**

Výškopisný systém všech výškopisných údajů:

- **Balt po vyrovnání (B.p.v.)**

Mapa města Soběslav a okolí

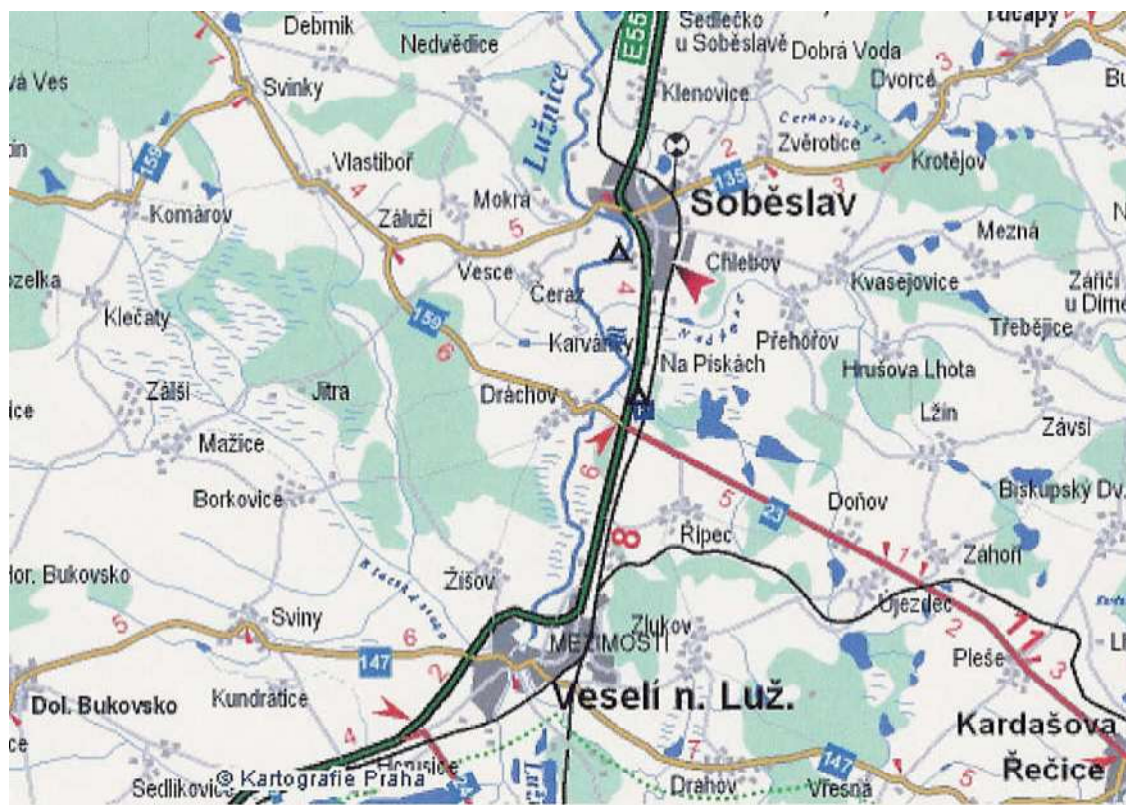

Rozhodující vodočet pro jednotlivé stupně povodňové aktivity pro řeku Lužnici je umístěn v Klenovicích.



Rozhodující vodočet pro Černovický potok je umístěn na mostě v Tučapech



Další vodočetná lať je na Černovickém potoce umístěna v Soběslavi na nábrežní zdi na mostě silnice na Tučapy.



Významné vodní toky, na kterých je stanoveno záplavové území:

	č. jednací	datum stanovení
1. Lužnice, Nežárka, Degárka:	KUJCK 67697/2015/OZZL/54	10.09.2015
2. Černovický potok:	KUJCK 76421/2017/OZZL/18	20.06.2017
3. Bechyňský potok:	KUJCK 43108/2017 OZZL/7	31.03.2007
(ř. km 0,000 – 20,545)		

Drobné vodní toky, na kterých je stanoveno záplavové území:

- Dírenský potok, ř. km 0,000 – 18,940:	MS/00099/2016	05.01.2016
---	---------------	------------

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Tento **povodňový plán** je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi na správním území Města Soběslav. Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními. Ta jsou zabezpečována podle povodňového plánu (Krizového plánu). Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi. Je každoročně aktualizován a v případě potřeby upraven či doplněn. Je podkladem pro rozhodování dané povodňové komise.

Legislativně je ochrana před povodněmi upravena v **§§ 63-87 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů**, ve znění pozdějších předpisů.

Povodně

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém již voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (**přírozená povodeň**) nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (**zvláštní povodeň**).

Přírozená povodeň

Přírozená povodeň způsobená meteorologickými jevy může vzniknout na významných vodních tocích Lužnice a Černovický potok samostatně nebo na obou tocích zároveň.

Při povodni by se mohly ukázat problémy při ucpání profilů propustků, popřípadě při nahromadění plavenin u pilířů mostů.

Z hlediska ucpání mostních profilů jsou kritické všechny mosty a lávky. Ucpáním mostních profilů by došlo ke vzduť vody nad mostem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a lávek.

Nezbytná opatření před a při povodni:

- Odstranění skládek materiálů, které by mohly vytvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území vodních toků ve městě.
- V době povodňové aktivity neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, mostních pilířů apod.) členy hlídkové služby a odstraňování naplavenin příslušníky HZS pomocí technických prostředků.

Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

- a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku
- b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách
- c) vzniku mimořádné situace na vodním díle (rybník Nový Soběslav, rybník Nadýmač v Soběslavi)

Povodňová opatření

a) Přípravná opatření:

- Stanovení záplavových území vodních toků
- Vymezení limitů stupňů povodňové aktivity na vodních tocích (Lužnice, Černovický potok, Dírenský potok)
- Povodňový plán pro Soběslav
- Povodňové prohlídky v průběhu roku
- Předpovědní a hlásná povodňová služba
- Organizační a technická příprava
- Příprava účastníků povodňové ochrany

b) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně:

- Zvýšená činnost předpovědní povodňové a hlásné služby
- Varování obyvatelstva při nebezpečí povodně
- Zřízení a činnost hlídkové služby
- Kontrola vyklizení záplavových území řeky Lužnice a Černovického potoka
- Povodňové záchranné práce
- Zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní

c) Opatření po povodni:

- Evidenční a dokumentační práce
- Vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod
- Odstranění povodňových škod a obnova území po povodni

Povodně vyskytující se v našich podmínkách lze rozdělit do těchto typů:

- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky
- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti
- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity zasahujícími i malá území
- zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy na tocích i při menších průtocích

Do kategorie povodňových situací je třeba zařadit i povodně z jiných důvodů než hydrologických, což jsou především havárie hrází vodních děl nebo jejich hradicích konstrukcí (průlomové a přívalové vlny). Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl jsou povinni zajišťovat na nich odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti a možných poruch i navrhování vhodných opatření k nápravě. Pro účely dohledu jsou díla v našem správním území zařazena do IV. kategorie - podle výše škod v území pod vodním dílem při případné havárii. Za povodňových situací dochází často k ohrožení bezpečnosti i u těchto malých vodních nádrží a rybníků. Tato vodní díla mohou být pak zdrojem dalšího povodňového nebezpečí buď z důvodu nedostatečné kapacity přelivných objektů nebo z důvodu špatného technického stavu či zanedbané údržby.

Výše povodňových škod při konkrétní povodni závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější jsou:

- Průběh povodně, charakterizovaný hodnotou kulminačního průtoku, tvarem a objemem povodňové vlny, dobou výskytu i druhem povodně.
- Kapacita a stav koryta toku a odolnost koryta proti proudic vodě.
- Způsob zástavby a využívání záplavových území. Objekty a předměty v zaplavovaném území, které mohou být při povodni odplaveny, jsou potencionálním nebezpečím ucpání průtočného profilu v další části toku.
- Spolehlivá činnost předpovědní a hlásné povodňové služby.
- Připravenost a úroveň prováděných opatření na ochranu před povodněmi.

3. CHARAKTERISTIKA OHROŽENÝCH OBJEKTŮ POVODNÍ

Lužnice	Vlastník, správce	Lokalita	Telefonní spojení
Jez Steinocher	Povodí Vltavy s.p.	Veselí n/Luž.	381 581 126
	PV s.p.	Veselí n/Luž.	
Jez Steiniger	MVE - Mixa Roman	Soběslav	602 160 544
Jez Špačkův mlýn	Povodí Vltavy	Veselí n/Luž	381 581 126
	MVE - Klípa František		602 147 000
Černovický potok			
Jez U sádek	Povodí Vltavy s.p.	Veselí nad Lužnicí	
		Ing. Roman Vágner	607 116 122
		Ing. Pavel Kulhánek úsekový technik	724 453 441
Jez Brousek	ČRS, MO Soběslav	Mgr. Petr Lintner	739 071 104
Dírenský potok	ČRS, MO Soběslav		739 071 104
Hrázové těleso rybníka Nadýmač	ČRS, MO Soběslav		739 071 104
NOVÝ RYBNÍK	Rybářství Třeboň		
	a.s., sádky Soběslav	Vladimír Lenker	602 152 594

B. ORGANIZAČNÍ ČÁST

Opatření k ochraně před povodněmi

1. Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popř. na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů nejméně jednou ročně.

Povodňové orgány mohou na základě povodňových prohlídek vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, ukládá se taková povinnost rozhodnutím.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy. Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin apod.). Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.

2. Předpovědní a hlásná služba

Předpovědní služba:

Předpovědní služba informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany, před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.

Předpovědní povodňovou službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav - pobočka České Budějovice, ve spolupráci s oblastním vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava.

Předpovědní služba je na území města Soběslav organizována následovně:

- Varováním od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Vltavy s. p. cestou Povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Města Soběslav, Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Tábor
- Zprávou o nebezpečí povodně cestu hromadných sdělovacích prostředků
- Zprávou o nebezpečí povodně v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu od Povodňové komise obcí Klenovice, Přehořov, Tučapy, Dráčov
- Zprávou o nebezpečí povodně od obyvatel a organizací v souvislosti se zvláštní povodní (porucha hrází u vodních děl).

Hlásná služba:

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány ORP, podílejí se na ní i ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

Zjišťování vývoje počasí:

Organizace	Spojení	Poznámka
ČHMÚ (Web)	www.chmi.cz - aktuální situace – aktuální stav počasí http://hydro.chmi.cz (počasí – data ze srážkoměrů – výběr stanice)	Počasí – předpovědi, radary, srážky, mapy... srážky
Pobočka České Budějovice	Telefon: 386 102 241 Fax: 386 460 721	Antala Staška 32, 370 07 České Budějovice Zajišťuje předpovědní a výstražnou službu v oboru meteorologie a hydrologie
Oddělení meteorologie a klimatologie	Telefon: 386 102 250 E-mail: starostova@chmi.cz	
Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice	Telefon: 386 460 721 E-mail: vavruska@chmi.cz	
Povodí Vltavy, s. p.	http://www.pvl.cz/portal/Srazky/cz/PC/WaitPage.aspx?id=89327d54-9549-431e-85d8-32ceebc8a9d7&z=c	Srážkoměrné stanice

Vývoj hladin:

Organizace	Spojení	Poznámka
ČHMÚ (web)	http://hydro.chmi.cz/hpps/www.chmi.cz (předpovědi-hydrologické) http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg (indikátor přívalových povodní)	Výběr profilů lze provádět přímo v mapě na úvodní straně Jen duben-říjen
Pobočka České Budějovice, oddělení hydrologie	Telefon: 386 102 252 E-mail: lett@chmi.cz	
Povodí Vltavy, s.p.	Telefon: 257 329 425, 724 067 719 E-mail: dispecink@pvl.cz www.pvl.cz , http://wap.pvl.cz (pro mobil) http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/PC/?oid=1&data=1	Vodohospodářský dispečink Internetové stránky Monitorovací stanice

- Organizace hlásné povodňové služby

Hlásná povodňová služba v hlásných profilech kategorie A

Tok	Limnigraf	Provozovatel hlásného profilu	Pozorovatel	Spojení na pozorovatele
Lužnice	Klenovice ř. km. 59,70	ČHMÚ	automat	724 184 497
			Mgr. Turín Luboš Starosta obce	

Hlásná povodňová služba v hlásných profilech kategorie B

Tok	Limnigraf	Provozovatel hlásného profilu	Pozorování zajišťuje	Pozorovatel	Spojení na pozorovatele
	Vodočet. lať				
Černovický potok	Tučapy ř. km. 13,35	obec Tučapy	obec Tučapy	Novák Pavel- starosta	724 190 324

Organizace hlídkové služby

Jméno, příjmení	telefon	Řidič. průkaz sk.
Drs Miroslav	723 123 104 602 491 567	A, B

Pro vyhlásování stupňů povodňové aktivity jsou stanoveny limitní vodní stavy a průtoky.

STAV BDĚLOSTI nastává při nebezpečí přirozené povodně:

Lužnice, hlásný profil Klenovice, hladina vody 190 cm, průtok $Q=74 \text{ m}^3/\text{s}$

Černovický potok, hlásný profil Tučapy, hladina vody 140 cm, $Q=9 \text{ m}^3/\text{s}$

STAV POHOTOVOSTI se vyhláší v případě, že nebezpečí přirozené povodně přechází v povodeň:

Lužnice, Klenovice, hladina 240 cm, $Q=115 \text{ m}^3/\text{s}$

Černovický potok, Tučapy, hladina vody 160 cm, $Q=12,2 \text{ m}^3/\text{s}$

STAV OHROŽENÍ se vyhláší při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení života a majetku v záplavovém území:

Lužnice, Klenovice, hladina vody 300 cm, $Q 186 \text{ m}^3/\text{s}$

Černovický potok, Tučapy, hladina vody 180 cm, $Q 16 \text{ m}^3/\text{s}$

A. První stupeň - STAV BDĚLOSTI - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Opatření:

- Aktivace pracoviště PK města Soběslav ve spolupráci s PK ORP Soběslav
- Kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické spojení) s členy Povodňových komisí obcí Klenovice, Tučapy, Přehořov a Dráčov, dále spolupráce s Povodňovou komisí správního obvodu obce s rozšířenou působností Soběslav, ČHMÚ, Vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy.
- Aktivace Hlásné povodňové a hlídkové služby, vyslání hlídek do určených prostorů okolo toků a příjem hlášení od těchto hlídek. Vzhledem k špatnému stavu cest u vodních toků a jejich nízkému položení je nutné, aby rekreaanti na jejich výzvu opustili chatové oblasti a rekreační zařízení.
- Podle vývoje situace provést vyrozumění obyvatelstva, majitelů a správců objektů v možném ohroženém území dle povodňových plánů majitelů nemovitostí uložených na MěÚ Soběslav
- Sběr informací a zaznamenávání informací do povodňové knihy

- Vydávání operativních úkolů
- Provádění evidenčních a dokumentačních prací (fotodokumentace)

B. Druhý stupeň - STAV POHOTOVOSTI - se vyhláší, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhláší se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlašuje se zejména při dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech stanoveného v povodňovém plánu. Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Opatření:

- PK informuje obyvatelstvo o situaci a podává zprávy obyvatelstvu v ohrožených oblastech
- PK prověřuje ubytovací kapacity a dopravní kapacity pro případ evakuace
- Provádění zápisů do povodňové knihy
- Provádění evidenčních a dokumentačních prací

C. Třetí stupeň - STAV OHROŽENÍ - se vyhláší při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, vyhláší se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle. Provádějí se zabezpečovací práce podle PP a podle potřeby záchranné práce a evakuace.

Opatření:

- PK organizuje zásahy v postižené části města povodní
- PK podává hlášení nadřízeným orgánům
- PK připravuje evakuaci osob z ohrožených objektů, zajišťuje majetek v zaplavených oblastech
- PK provádí zápis do **Povodňové knihy**, dokumentační a evidenční práce, informuje obyvatelstvo místním rozhlasem

Způsob vyhlášení stupňů povodňové aktivity

Povodňový orgán města vyhláší a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci své územní působnosti, je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. Stupně povodňové aktivity na vodních tocích nastávají nebo se následně vyhláší na základě informací získaných od:

- ČHMÚ
- Povodí Vltavy s.p.
- Povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností
- Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Tábor
- Povodňových komisí obcí Klenovice, Dráčov, Tučapy, Přehořov
- Jiných subjektů

Stanoviště Povodňové komise města Soběslav je na MěÚ Soběslav, dokumentace Povodňové komise města Soběslav je rovněž uložena na MěÚ Soběslav, OŽP.

Organizace dopravy ve městě

Organizace dopravy v Soběslavi je řízena PK města v součinnosti s Policií ČR

Objekty určené pro ubytování evakuovaných osob:

- Gymnázium Soběslav
- Kulturní dům města Soběslav

- Senior dům Soběslav
- Objekt Rolničky Soběslav
- ZŠ E. Beneše Soběslav

Stravování zabezpečí školní jídelny a jídelna v Senior domu.

Varovná opatření

Varování obyvatelstva je zabezpečeno veřejným rozhlasem, zasláním SMS zpráv, ústním podáním členy Městské policie.

3. Protipovodňová opatření (PPO) města Soběslav

Jedná se o stavbu protipovodňových opatření na řece Lužnici a Černovickém potoce v intravilánu města Soběslav.

Vlastník tohoto vodního díla je ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, s. p., Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice

Provozovatel vodního díla - část nezapůjčená - Povodí Vltavy, s. p., Praha 5, provoz zajišťuje Provozní středisko 7 Lužnice, U Vodárny 837, Veselí nad Lužnicí

Provozovatel vodního díla - část zapůjčená - Město Soběslav, nám. Republiky 59/I, Soběslav

Provoz stavební části (zdi, zemní hrázky, zpětné klapky), nezabudovaných prvků (mobilní hrazení), technologie (mobilní čerpadla na podvozku), zajišťuje Město Soběslav pověřením JSDHO Soběslav a Správy města Soběslavi, s.r.o., Soběslav.

Pověření pracovníci:

- pracovník krizového řízení MěÚ Soběslav – Ing. Bohumír Ctibor, tel. 381 508 108, 724 179 205
- Osoby odpovědné za obsluhu stavební části: ředitel Správy města Soběslavi Václav Novotný, tel. 381 477 210, 775 736 788, za provoz nezabudovaných prvků a technologii: velitel stanice HZS Soběslav n.p. Ing. Richard Molnár (tel. 737 253 948)

Návrhová úroveň protipovodňové ochrany města je padesátiletá voda - Q_{50} .

Provedená opatření na Černovickém potoce - navýšování břehů u soutoku s Lužnicí zemními hrázkami a navýšením stávajících zdí na obou březích v celkové délce 1 156 m.

Opatření na řece Lužnici chrání zastavěné území na pravém břehu toku od čerpací stanice Hvíždalka (ř. km 64,3) až k ústí Andělské stoky do Lužnice (ř. km 65,5). Převýšení ochranných opatření je do 0,15 m nad hladinu Q_{50} . Jejich součástí jsou:

- Mobilní hrazení
- Zpětná koncová klapka se svislým talířem
- 3 mobilní kalová čerpadla s diesel motorem
- 2 přenosná kalová čerpadla s benzínovým motorem

Provoz pro instalaci mobilního hrazení se řídí PROVOZNÍM ŘÁDEM.

Činnost obsluhy PPO za povodňového stavu:

V případě vzniku mimořádné hydrologické situace je obsluha povinná dostavit se v co nejkratším čase na objekty PPO za povodně a sledovat situaci, hodnotit vzniklé jevy signalizující povodňové nebezpečí, sledovat průsakové poměry ve vazbě na polohu hladiny ve vodním toku, dokumentovat stav PPO za povodně.

O zjištěních informuje ústně technika či vedoucího provozu PS 7 Veselí nad Lužnicí, Povodí Vltavy s.p., a pověřeného pracovníka Města Soběslav.

V závislosti na vyhlášených stupních povodňové aktivity a na základě rozhodnutí předsedy PK Města Soběslav bude realizována stavba mobilního hrazení a dle vyvíjející se situace nasazení mobilních čerpadel.

Postup prací dle vývoje situace při povodni:

- při prudkém dešti v intravilánu města za normálního stavu hladiny Lužnice a Černovického potoka (do 2. SPA maximálně) nestavět žádná mobilní hrazení, aby nebránila volnému odtoku srážkové vody,
- při předpovědi ČHMÚ o dosažení 2. SPA (50% a více) připravit mobilní hrazení členy JSDHO a pracovníky SMM Soběslav,
- při dosažení 2. SPA (výška hladiny Lužnice 240 cm v Klenovicích) a předpovědi ČHMÚ o dosažení 3. SPA (méně než 50%) instalovat mobilní hrazení pouze do průchodů, hradidla nedotahovat a pod spodním hradidlem nechat prostor pro odtok srážkových vod,
- při předpovědi ČHMÚ o dosažení 3. SPA (více než 50%) dotáhnout hradidla v průchodech, instalovat mobilní hrazení po celé délce kromě úseku na křižovatce ulic Nová (E55) a Bechyňská, mobilní čerpadla na podvozku dopravit na čerpací místa Na Pršíně, na Havlíčkovu nábřeží a za restaurací „Paluba“ a podle potřeby začít čerpat,
- při předpovědi ČHMÚ o dosažení Q_{50} (373 cm v Klenovicích) instalovat mobilní hrazení na křižovatce ulic Nová (E55) a Bechyňská, připravit se na evakuaci obyvatel v záplavovém území Q_{100}

Vodní dílo PPO Města Soběslav je zařazeno do IV. kategorie TBD, dozor je vykonáván občůzkami (Povodí Vltavy s.p.).

4. Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je řízena **povodňovými orgány**, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby: řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovým plánem. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány ve dvou časových úrovních (§ 77 vodního zákona).

a) mimo povodeň jsou povodňovými orgány (PO):

- **orgány obcí**
- **obecní úřady obcí s rozšířenou působností**
- krajské úřady
- MŽP, MV

b) po dobu povodně jsou povodňovými orgány :

- **povodňové komise obcí**
- **povodňové komise obcí s rozšířenou působností**
- povodňové komise krajů
- Ústřední povodňová komise

Povodňové orgány mohou v době povodně **činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení ochrany před povodněmi (i nad rámec PP – to ale musí neprodleně upozornit dotčené osoby)**. Všechna přijatá opatření a vydané příkazy se zapisují do povodňové knihy (PK). **Mimořádné pravomoci PO začínají vyhlášením 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity (SPA) a končí jejich odvoláním.** Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi, které **nejdou rozhodnutími** podle správního řádu.

Povodňové komise zřizuje obecní rada k plnění úkolů při ochraně před povodněmi **jako povodňový orgán obce**, je-li v územním obvodu možnost povodní. Jinak plnění úkolů při ochraně před povodněmi zajišťuje obecní rada (§ 78 o. 1 vodního zákona). Povodňové komise mohou k plnění svých operativních úkolů vytvářet pracovní štáby.

Povinnosti povodňové komise:

Předseda Povodňové komise - starosta města

- rozhoduje o svolání PK,
- řídí činnost PK,
- na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření,
- dává pokyn k vyhlášení a odvolání 2. a 3. SPA,
- rozhoduje o nasazení sil a prostředků ve své podřízenosti,
- rozhoduje o přidělení humanitární pomoci,
- rozhoduje o zahájení stavby PPO dle povodňového plánu a konkrétní situace,
- řeší záležitosti v oblasti školství a zdravotnictví,
- řídí ubytování evakuovaných osob ve vyhrazených prostorách, zodpovídá za vedení přehledu o evakuaci a preventivní kontrolu evakuačních míst
- vede evidenci povodňových škod na majetku města,
- schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,
- spolupracuje s médii,
- předává průběžně zprávy pro zápis do povodňové knihy,
- předává podklady pro zpracování Souhrnné zprávy o povodni
- v případě nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda PK

Místopředseda povodňové komise

Má stejné povinnosti a pravomoci v nepřítomnosti předsedy komise jako předseda komise, pokud předseda komise neurčí jinak,

- organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech města mobilními prostředky a tlampači,
- navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v záplavových oblastech, které by mohly být povodní odplaveny (ropné produkty, chemické látky ap.),
- organizuje nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou,
- spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární správou, organizací ČEVAK a.s.,
- zpracovává návrh smluvního zajištění zemních strojů (rypadla, nakladače, hutnící prostředky), autojeřábů, dopravní techniky (sklápačky, valníky ap.), mobilní elektrocentrály, automobilní cisterny na vodu ap.,
- zpracovává návrh použití provizorních hradících prostředků (pytle s pískem, vybraná depa zeminy, řezivo ap.),
- vede přehled o přívodech a rozvodech elektro, plyno a telekomunikační sítě v objektech města,
- plní další úkoly uložené předsedou PK.

Zapisovatel povodňové komise

- aktivuje členy PK ORP,
- udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány,
- zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy,
- vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných pro PK,
- vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu),
- vede přehled o postižených osobách při povodni,

- organizuje proviantní zabezpečení PK,
- přepisuje informace, připravuje podklady pro hlášení,
- plní další úkoly uložené předsedou PK,

Členové povodňové komise

- organizují případný odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do útulku,
- organizují likvidaci uhynulých zvířat,
- vedou přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu),
- vedou přehled o postižených osobách při povodni,
- vedou evidenci škod při povodni,
- zabezpečují provedení Evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni,
- provádí informování ostatních majitelů a správců elektro, plyno, vodovodní a telekomunikační sítě na území města,
- vedou centrální evidenci škod na majetku města při povodni,
- řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob,
- vedou přehled o osobách, technice a prostředcích Sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) na území města a ve spolupráci s Územním odborem HZS navrhuje a řeší jejich nasazení při povodni,
- vedou přehled o počtech a řídí nasazení techniky a prostředků k provedení protipovodňových opatření,
- podílí se na zjišťování a vyhodnocování dopravní situace v postižených místech a vedení tras odklí trasy příjezdu a přesunu po komunikacích pro záchranné síly a prostředky,
- zpracovávají přehled o průjezdnosti a nosnosti zájmových komunikací,
- plní další úkoly uložené předsedou PK.

5. Povodňová komise správního území Města Soběslav

K plnění úkolů při výkonu ochrany před povodněmi zřídilo Město Soběslav podle § 78 o.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako svůj výkonný orgán povodňovou komisi, která byla dne 11. února roku 2003 odsouhlasena Radou města Soběslavi. Její složení po aktualizaci je uvedeno v následující tabulce - seznam členů s telefonními čísly.

Štáb se v případě potřeby schází v kanceláři starosty města – předsedy dané komise (MěÚ Soběslav, hlavní budova, čp. 59/I, náměstí Republiky, II. poschodí).

Povodňová komise Města Soběslavi

	zaměstnání	mobil
Ing. Jindřich Bláha starosta města Soběslav Předseda	nám. Republiky 59/1, Soběslav tel. 381 508 123 blaha@musobeslav.cz fax:381 524 143	602 487 919
Mgr. Pavel Lintner místostarosta města Soběslav Místopředseda	nám. Republiky 59/I Sob., tel.: 381 508 124 lintner@musobeslav.cz fax:381 524 143	774 435 584
Klára Borčová OŽP MěÚ Soběslav Tajemník	nám. Republiky 55/I Sob. , tel.: 381 508 149 borcova@musobeslav.cz	725 508 198
npor. Ing. Richard Molnár, velitel stanice HZS JČK, ÚO Tábor, PS Soběslav člen	Tyršova ul. 485, Soběslav, tel.: 950 222 162 (111) 737 253 948 richard.molnar@jck.izscr.cz , fax: 950 222 101	737 253 948
npor. Bc. Tomáš Nohejl zástupce velitel OO Soběslav Policie ČR člen (zástup nprap. Košťálek)	Palackého 94, Soběslav tel.: 974 238 742 oo.sobeslav@pcr.cz	777 007 862
Miroslav Drs vrchní strážník Městské policie Soběslav člen	nám. Republiky 55/I Sob. , tel.:381 508 150 602 491 567 podatelna@musobeslav.cz	723 123 104
Václav Novotný SMM Soběslav, s.r.o. - ředitel člen	Tyršova 482/13, Soběslav tel.: 381 470 2012 novotny@smsob.cz	775 736 788

Aktualizace provedena: leden 2023

**Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností
– Města Soběslavi**

Jméno, funkce	adresa, telefon a fax do zaměstnání	telefon domů, mobilní telefony	
Ing. Jindřich Bláha Starosta města Soběslav Předseda	nám. Republiky 59/1 Sob., tel.: 381 508 123 blaha@musobeslav.cz , fax: 381 524 143	Mobil: 602 487 919	ŠTÁB
Mgr. Pavel Lintner Místostarosta města Soběslav Místopředseda	nám. Republiky 59/1 Sob., tel.: 381 508 124 lintner@musobeslav.cz fax: 381 524 143	Mobil: 774 435 584	
npor. Ing. Richard Molnár , velitel stanice HZS JČK, ÚO Tábor, PS Soběslav	Tyršova ul. 485, Soběslav tel: 950 222 162 (111) 737 253 948 richard.molnar@jck.izscr.cz , fax: 950 222 101	Mobil: 737 253 948	
Ing. Marie Staňková Vedoucí OŽP MěÚ Soběslav Tajemník	nám. Republiky 55/I Sob., tel.: 381 508 160 Fax: 381 508 109 stankova@musobeslav.cz	Mobil: 724 179 209	
Ing. Bohumír Ctibor Kancelář taj. MěÚ Soběslav	nám. Republiky 59/I Soběslav tel.: 381 508 108, ctibor@musobeslav.cz	Mobil: 724 179 205	
Josef Vítů SÚS JČK, závod Tábor	Vožická 2107, Tábor tel.: 389 822 323 vitu@susjk.cz	Mobil: 724 017 567	
Ing. Pavel Kulháněk PV s.p., PS 7, Veselí n/Luž.	ZHV, Veselí n/Luž, tel.: 381 581 126 pavel.kulhanek@pvl.cz	Mobil: 724 453 441	
Ing. Milan Malecha Výrobní ředitel Rybářství Třeboň a.s., Třeboň	Ponědraž 4, PSČ 379 01 tel.: 384 701 510, fax: 384 701 554, mmalecha@rybarstvi.cz	Mobil: 606 646 341	
Ing. Zuzana Koutenská LČR, s.p., Oblast PV, Benešov, Správa toků	Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy Zuzana.koutenska@lesy.cz tel.: 956 954 407	Mobil: 601 586 003	
npor. Bc. Tomáš Nohejl , zástupce ved. Obvod. odd. Soběslav, Policie ČR, KŘ JČK	Palackého 94, Soběslav tel.: 974 238 742 fax: 974 238 749 oo.sobeslav@pcr.cz	Mobil: 777 007 862	

Aktualizace provedena dne 12.01.2023

7. Mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik:

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 2007/60/E byly mimo vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem vytvořeny mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik, které mají za úkol především poskytnout kvalitní podklady pro kvalifikované rozhodování o využití území v rámci územním plánování i o potřebách a rozsahu opatření proti vzniku povodňových škod,

- např.: http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/51/15438-brozura_mapyrizik_cz_mzp_2014_pro_www.pdf,

http://cds.chmi.cz/dokumentace/Metodika_mapovani_2012-03-13.pdf

Prohlížeč map na webu ČHMÚ: <http://cds.chmi.cz>

8. Přehled základního telefonického spojení:

Hasičský záchranný sbor JČK, ÚO Tábor, Chýnovská 276

náčelník plk. Ing. Petr Hojsák – ředitel

725 035 500, 950 221 121

HZS JČK, stanice Soběslav, Tyršova 485/11

950 222 111

Npor. Ing. Richard Molnár

950 222 162

737 253 948

Sbor dobrovolných hasičů Veselí n/Luž.

381 583 209

Policie ČR, Okresní ředitelství Tábor, Soběslavská 2763

plk. Bc. Jiří Štech

974 238 111

974 238 222

Obvodní oddělení Soběslav, Palackého 94

974 238 742, 974 238 749

Obvodní oddělení Veselí n. Lužnicí

974 238 760, 974 238 761

Krajská hygienická stanice JČK, ÚP Tábor

MUDr. Radka Moravcová

387 712 414, 731 428 580

Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801

Ing. Josef Malecha, předseda představenstva

384 701 510, 602 463 566

Ing. Milan Malecha, ved. střediska Ponědraž

606 646 341

Ing. Vladimír Kukačka

602 453 691

Vladimír Lenker, Soběslav (baštýř)

381 522 044, 602 152 594

Rybářství Třeboň HLd. a.s., Rybářská 801, předseda představenstva Ing. Jan Hůda

384 701 535, 602 147 960

ČOV Soběslav – Roman Dvořák

606 632 819

mistr ČOV - Jan Chobotský

606 632 089

Správa Města Soběslavi, s.r.o.

Václav Novotný - ředitel

775 736 788

Český hydrometeorologický ústav České Budějovice, A. Staška 32, České Budějovice

- meteorologická předpovědní služba (5:45 - 17:45 hod.)

386 460 009

- hydrologická služba (5:45 – 17:45 hod.)

386 460 383

- Ing. Pavel Polcar - ředitel pobočky

725 030 073

Povodí Vltavy s.p., ZHV České Budějovice, Litvínovická 709/5

- Ing. Jiří Baloun, ředitel závodu	387 683 112, 606 682 370
<i>Centrální vodohospodářský dispečink (24 hod.):</i>	724 067 719, 387 203 609
- DISPEČER josef.dohnal@pvl.cz	725 753 622
- Vedoucí VH dispečinku petr.hovorka@pvl.cz	602 140 130
- Vedoucí tech. střediska jiri.baloun@pvl.cz	606 682 370
- Havarijní technik závodu michal.zoubek@pvl.cz	776 562 566
- Pohotovostní telefon hav. technika – Mgr. Jiří Vait	724 453 422

Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Provozní středisko 7 - Lužnice, U Vodárny 837/II Veselí nad Lužnicí

	381 581 126
Ing. Vágner Roman – vedoucí PS 7	607 116 122
Ing. Pavel Kulháněk, úsekový technik	724 453 441

Lesy ČR, Správa toků – OPV Benešov

Ing. Zuzana Koutenská	601 586 003
-----------------------	-------------

Česká inspekce ŽP, oblastní inspektorát České Budějovice

Havarijní telefon (po 24 hod)	731 405 133
Ladislav Bernát	731 688 411
Ing. Jiráček Vladimír - ředitel	731 688 428

Hlásná stanice Klenovice – Lužnice

Mgr. Lubomír Turín, starosta Obce Klenovice	724 184 497
---	-------------

ČEVAK a.s.,

- vedoucí PS Soběslavsko - Luděk Pysanczyn	723 829 537
Ing. Václav Fučík	602 118 993
Ing. Miloš Kotek	606 913 121
- Středisko Veselí n Luž.- Ing. Radim Farkač	609 913 115

EG.D a.s. Brno, Regionální správa sítě VN a NN

EG.D a.s. Brno, Správa sítě plyn – poruchy	800 225 577
CETIN, a.s., Praha 3 - Ing. Jaroslav Nohava	1239
(M. Přívozník – 606 657 189)	387 824 403

Krajský úřad JČK, OZZL, Č.B. – vedoucí Ing. Zdeněk Klimeš -
Vodní hospodářství: Ing. Hana Zahradníková

386 720 804
386 720 728, 724 164 085

Vodní díla – TBD, a.s., Praha

777 848 448, 224 212 803

KVS pro JČK, Inspektorát v Táboře

MVDr. Lubomír Nezbeda	381 254 751
	731 134 752

Štičí líheň ESOX, spol. s r.o. Tábor

Ing. Oldřich Pecha	381 252 694
	777 719 400

DEKONTA Kladno a.s.

-havarijní služba	312 292 960
	602 686 622

Jednotné evropské číslo tísňového volání pro všechny složky IZS ČR

112

9. Seznam hlavních právnických subjektů ohrožených povodní :

TJ Spartak Soběslav – Mgr. Michal Pánek	728 936 303, 381 521 278
Autokemp Karvánky	603 224 215
Sádky Rybářství Třeboň a.s., Soběslav	602 152 594
Tomi Kovo s.r.o. Soběslav	602 271 490
Tomi TRADING s.r.o.	381 523 200
Dům s pečovatelskou službou, Na Pršíně 7/II, Soběslav	775 736 778
Střední odborné učiliště a učiliště, Jiráskova 66/II	381 524 720
Dům dětí a mládeže, Na Pršíně 27/II, p. Macháčková	606 200 085
Aeroklub Soběslav, Jiráskova 463/I, p. Ing. Ctibor	724 179 205
WEM spol. s r.o., Restaurace Lada	603 942 492
Odborné učiliště – Wilsonova ul., p. Gajda	381 521 224
Budova České pošty	606 813 827
Veterináři, Ostrčilovo nábř. 274, Soběslav, MVDr. Jedlička	602 459 550
RELAX	603 317 117
Kemp Pod Svákovem (bývalý Kavalier)	774 200 168
Hospoda „ČAS,“ Bechyňská 13	776 580 922
Restartgym (Fitko)	606 894 200

C. GRAFICKÁ ČÁST

Grafická část a přílohy PP Města Soběslav jsou uloženy na odboru životního prostředí MěÚ Soběslav.

- **ODKAZ NA STANOVENÁ ZÁPLAVOVÁ ÚZENÍ LUŽNICE, NEŽÁRKY A DEGÁRKY – SITUACE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ A AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ NA ÚZEMÍ ORP SOBĚSLAV**

(stanoveno opatřením obecné povahy Krajským úřadem Jč-kraje dne 10.09.2015 pod č.j. KUJCK 67697/2015ÚOZZLÚ54)

http://www.kraj-jihocesky.cz/1882/stanovena_zaplavova_uzemi.htm

Lužnice ř.km 0,0 - 109,568, Nežárka ř.km 0,0 - 2,380, Degárka ř.km 0,0 - 0,920 – pro ORP Soběslav - Listy č. 16 – 11:

- Lužnice, Nežárka, Degárka - záplavová území /*situace záplavy_16* (od Vlkova) po *situace záplav_11* (Skalické Jednoty)
- Lužnice, Nežárka, Degárka - aktivní zóna záplavového území /*Aktivní zóna ZÚ_16* (od Vlkova) po *Aktivní zóna ZÚ_11* (Skalické Jednoty)

- **ODKAZ NA STANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZENÍ DÍRENSKÉHO POTOKA NA ÚZEMÍ ORP SOBĚSLAV - SITUACE ZÚ a AZ ZÚ (MěÚ Soběslav, 2.1.2016 pod č.j. MS/2015**

<http://www.musobeslav.cz/mestsky-urad/dokumenty/formulare-a-ostatni-informace/ozp>